



TYÖTUOLI FGF 3600 E



THE ONLY MATTRESS AND
PILLOW RECOMMENDED BY
NASA AND CERTIFIED BY
THE SPACE FOUNDATION

TEMPUR®, NASA:n kehittämä materiaali

TEMPUR materiaalin kehitti alkujaan NASA 1970-luvulla Amesin tutkimuskeskuksessa (Ames Research Center) Kaliforniassa parantaakseen avaruusaluusten istuimien mukavuutta ja suojausta g-voimia vastaan. Pienen mittakaavan tuotantomenetelmien takia materiaalin kaupalliset sovellukset rajoittuivat vuosikausiksi painehaavaumia ehkäiseviin lääkinällisiin tyynyihin ja patjoihin.

Nyt huippumateriaali on käytössä tässä tuolissa

Tuolin ominaisuudet

- Tempur® istuin ja selkänojan pehmuste
- Suurta kulutusta kestävä kangas (50.000 Martindale)
- Kovalattia pyörät
- Isot selkeät ja helppokäyttöiset säätövivut
- Kaasujousella korkeudensäätö
- Säädettävä keinumekanismi
- Istuimen ja selkänojan kaltevuuden säädöt
- Istuimen eteenpäin kallistus
- Istuimen syvyydensäätö
- Selkänojan 2 toiminen korkeudensäätö
- Käsinojen leveyden ja korkeudensäätö

Tuolin säätöohje



Perussäädöt

1. Keinutoiminnan jousivoiman säätönappi. Kierrä myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi
2. Keinutoiminnan lukitus vipu. Nosta vipu ja säädä istuin haluttuun asentoon. Lukitse haluttu asento painamalla vipu alaspäin
3. Selkänöjan kaltevuuden säätö. Nosta vipu ja säädä selkänöjan kulma. Lukitse haluttu asento painamalla vipu alaspäin
4. Istuimen korkeudensäätö. Nosta vipu ylöspäin ja säädä korkeus
5. Selkänöjan korkeudensäätöruuvi. Avaa ruuvi ja säädä haluttuun korkeuteen.
6. Istuimen kallistus vaakatasosta eteenpäin. Vapauta keinumekanismi ja nojaa taakse sekä vedä lukitusvipu 6 ulos ja nojaa eteenpäin.
7. Istuimen syvyyden säätö. Nosta vipu tuolin vasemalla puolella ylös ja säädä istuin syvyys

Lisäsäädöt

1. Selkänöjan pikakorkeudensäätö. Nosta selkänöjasta ylöspäin seuraavaan automaattiseen lukituskohtaan. Vapauta lukitusmekanismi nostamalla selkänöja kokonaan ylös ja pudota se alas alkuasentoon.
2. Käsinojan leveydensäätö. Avaa kiintysruuvi ja säädä käsinojien leveys
3. Käsinojien korkeudensäätö. Nosta kynnrpehmusteiden alla olevasta vivusta ja säädä korkeus

Alla olevassa kuvassa näkyy mistä säädöt tehdään

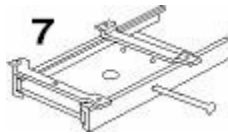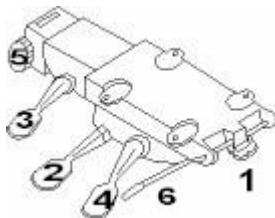

(Tuolin vasemalla puolella)

Jälleenmyyjä

OFFER DATA OY

Sillitie 4, 00800 Helsinki
offerdata@co.inet.fi
Puh. 09-787 079
Fax. 09-787 096
Y- tunnus 0936798-4

